





Gesehen werden bei Nacht.


Mit den design112 ReflectDots™ sichern Sie die Innenkanten Ihres Fahrzeuges optimal ab. Die praktischen selbstklebenden Reflektorpunkte und Streifen lassen sich einfach aufbringen und reflektieren extrem hell (entsprechend der Rückstrahlklasse „C“ der ECE 104R).

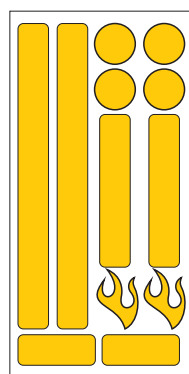


Art Nr. RDS-GE

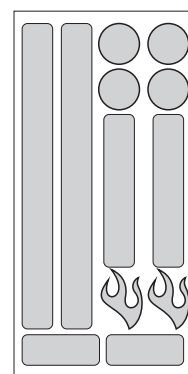

Art Nr. RDS-SL

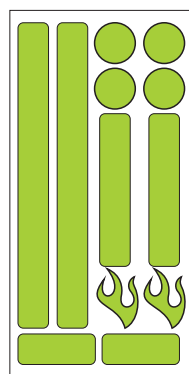

Art Nr. RDS-LI

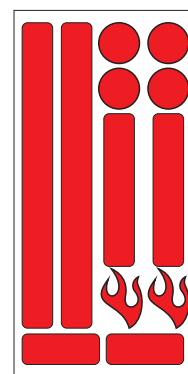

Art Nr. RDS-RO

Inhalt 12 Elemente auf einem Bogen:

4 x Kreis Ø 20 mm

2 x Rechteck 15 x 150 mm

2 x Rechteck 15 x 75 mm

2 x Rechteck 15 x 38 mm

2 x design112® Flamme 20 x 30 mm

Anbringung:

Lackoberfläche gründlich reinigen. Sie muss staub- und fettfrei sein. Aufkleber vorsichtig von der Trägerfolie lösen und an der gewünschten Stelle anbringen. Langsam von innen nach außen festreiben.

